


ビエラリンク(HDMI)対応機器


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

1 ディーガなど

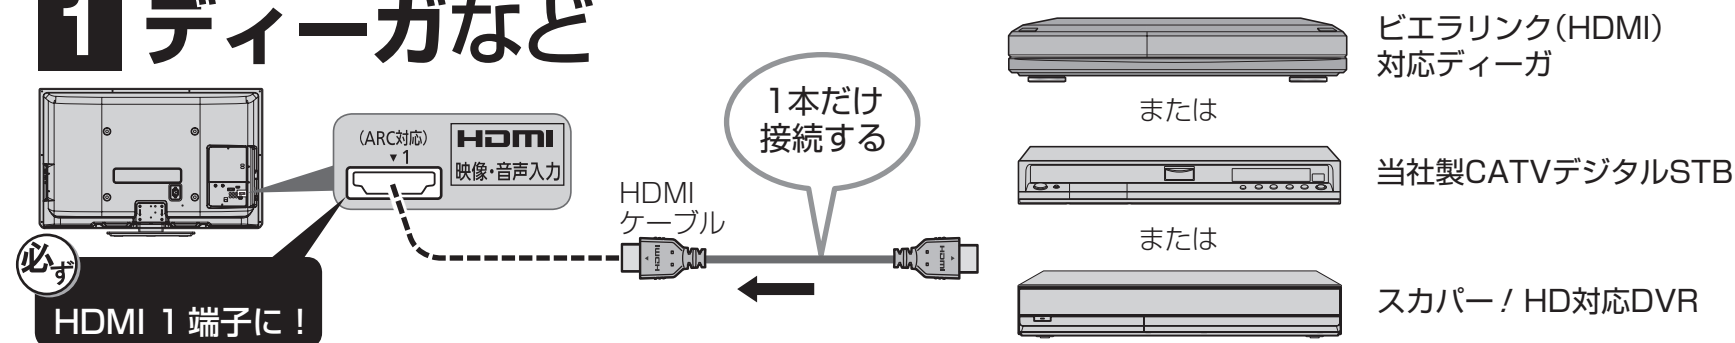


2 シアター

- シアターは、ラックシアターやサウンドセットなどの総称です。
- 本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。

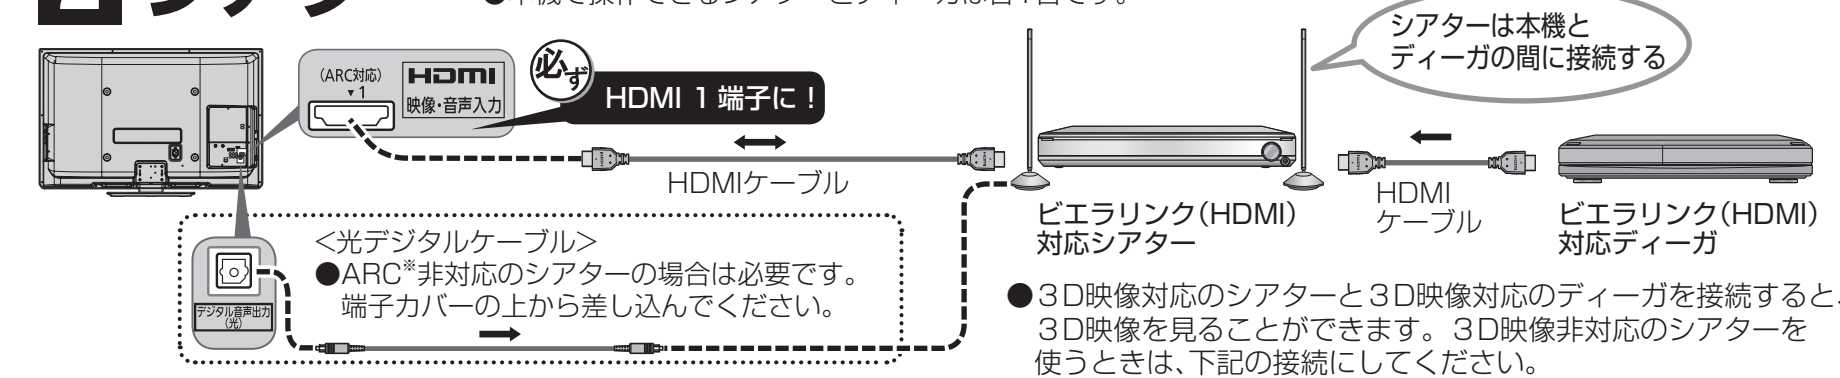


■3D映像非対応のシアターを使って 3D映像を視聴するとき

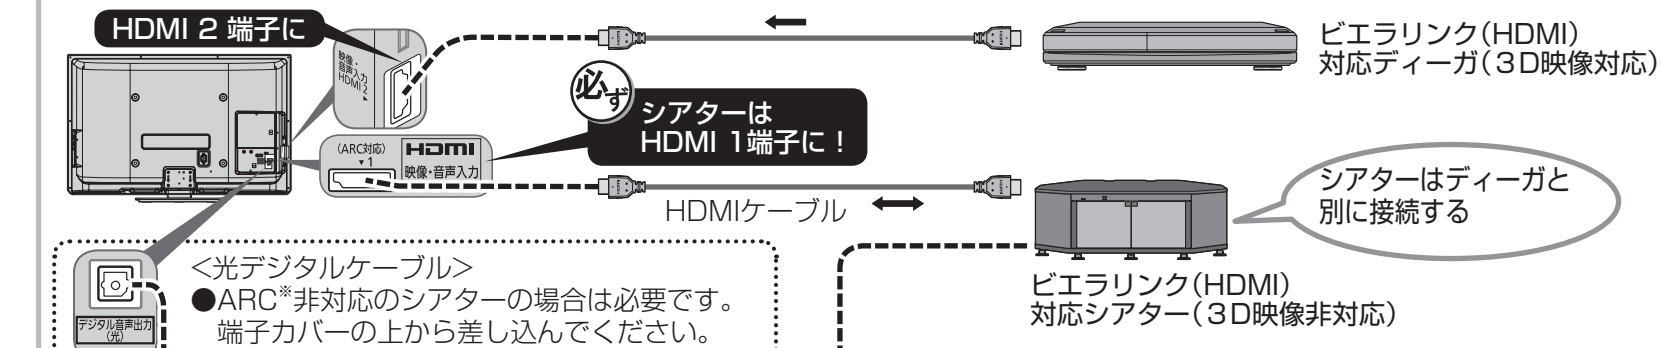


- 3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。
- ※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

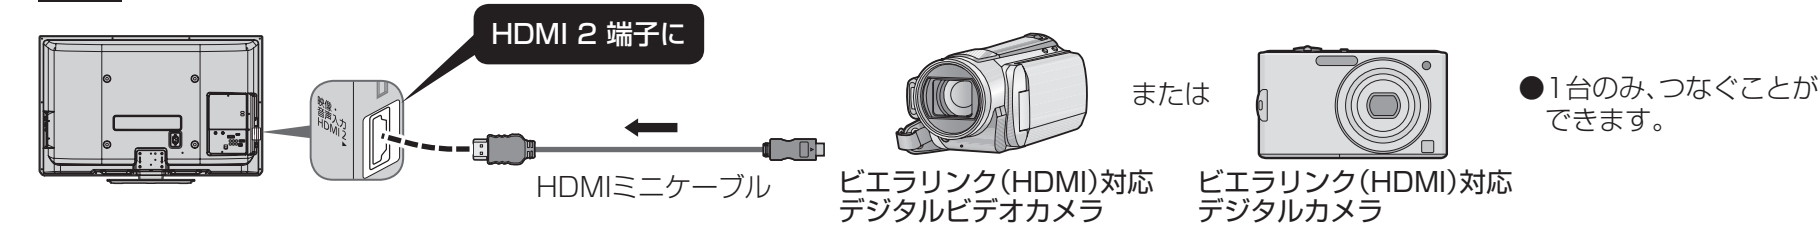


4 ブルーレイディスクプレーヤーなど

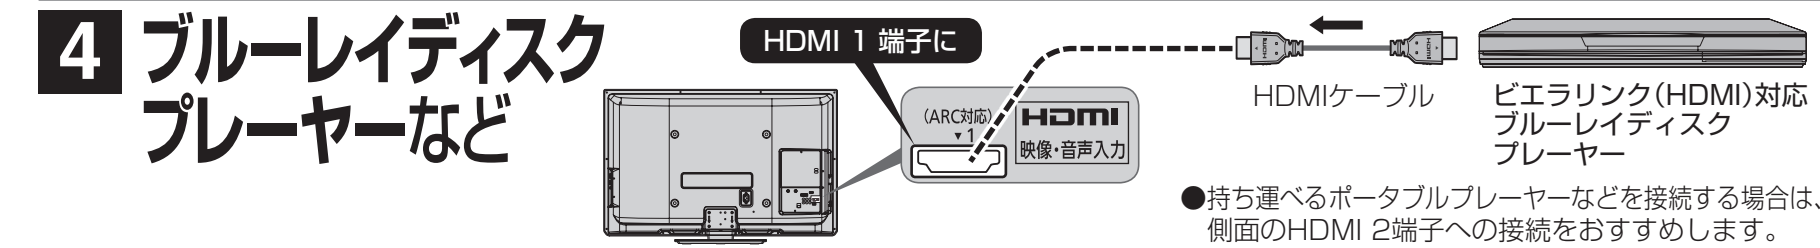

5 パソコン

- 本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2011年1月現在)
- 本機で操作できるパソコンは1台のみです。

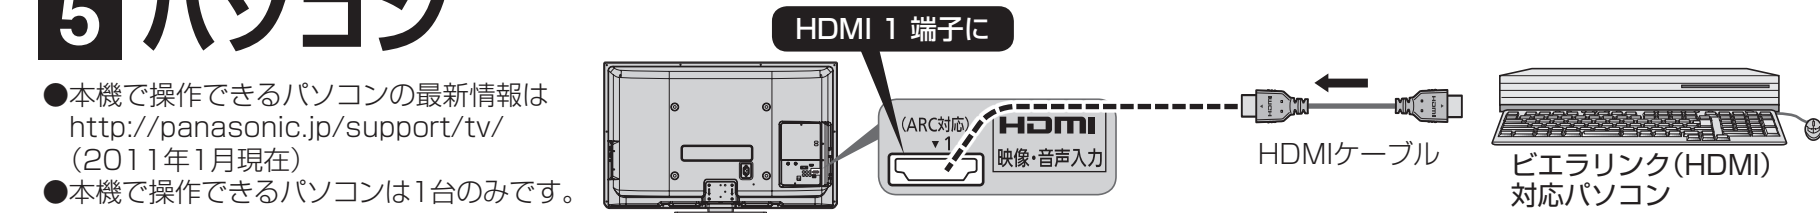

接続後の設定


1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド54ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。[必須] (? ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(? ガイド822)


ビエラリンク(HDMI)非対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

6 オーディオ機器

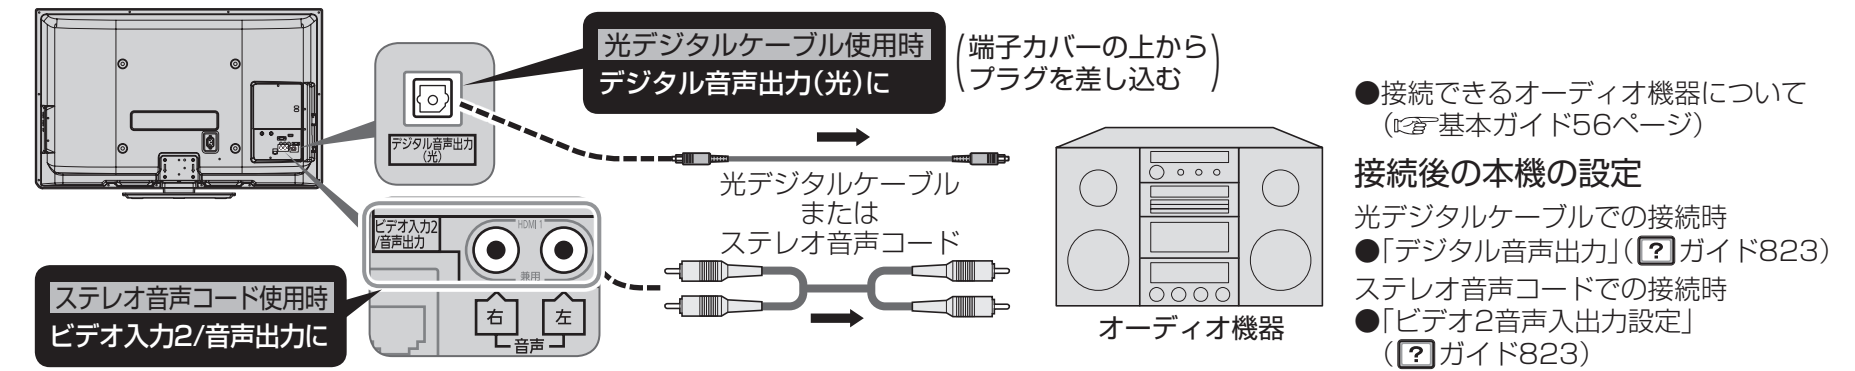


7 DVDプレーヤーなど

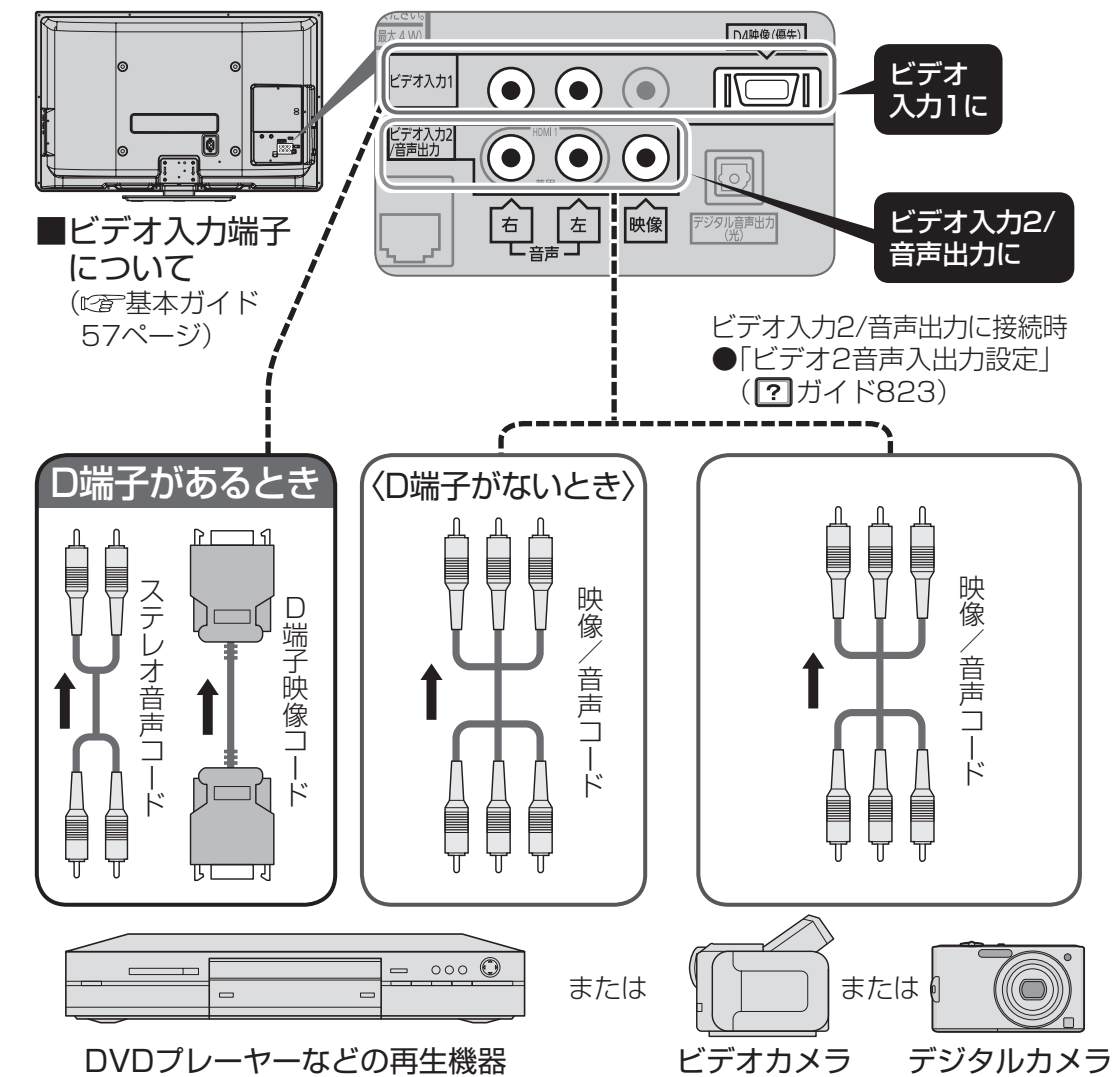


HDMI対応のとき

■HDMI端子について (基本ガイド54ページ)

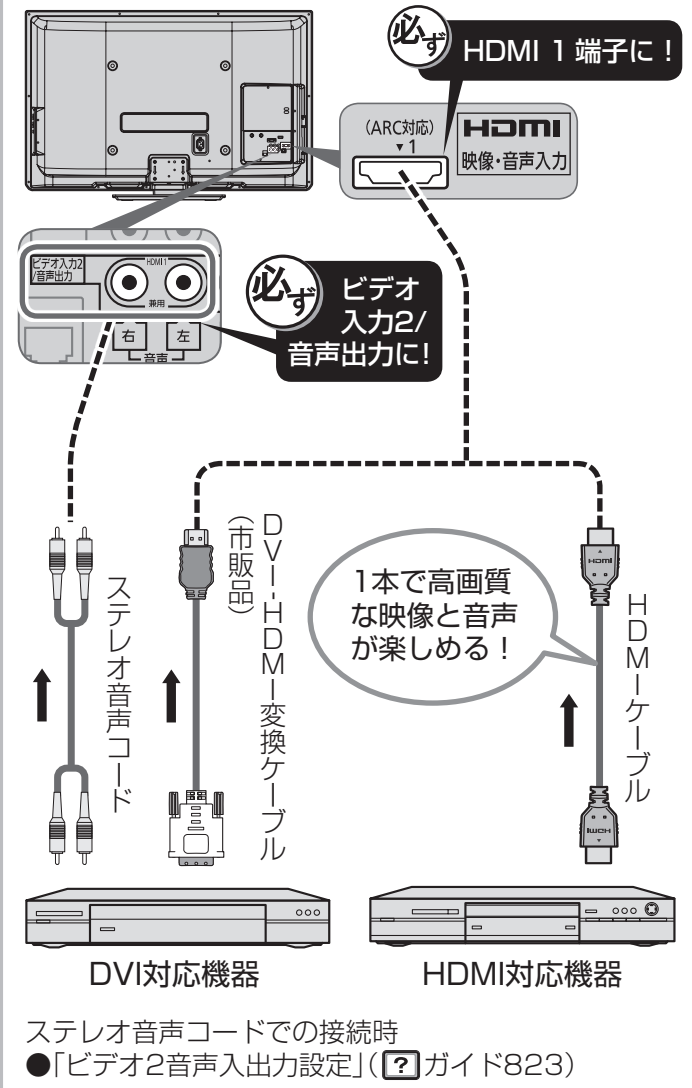

8 パソコン

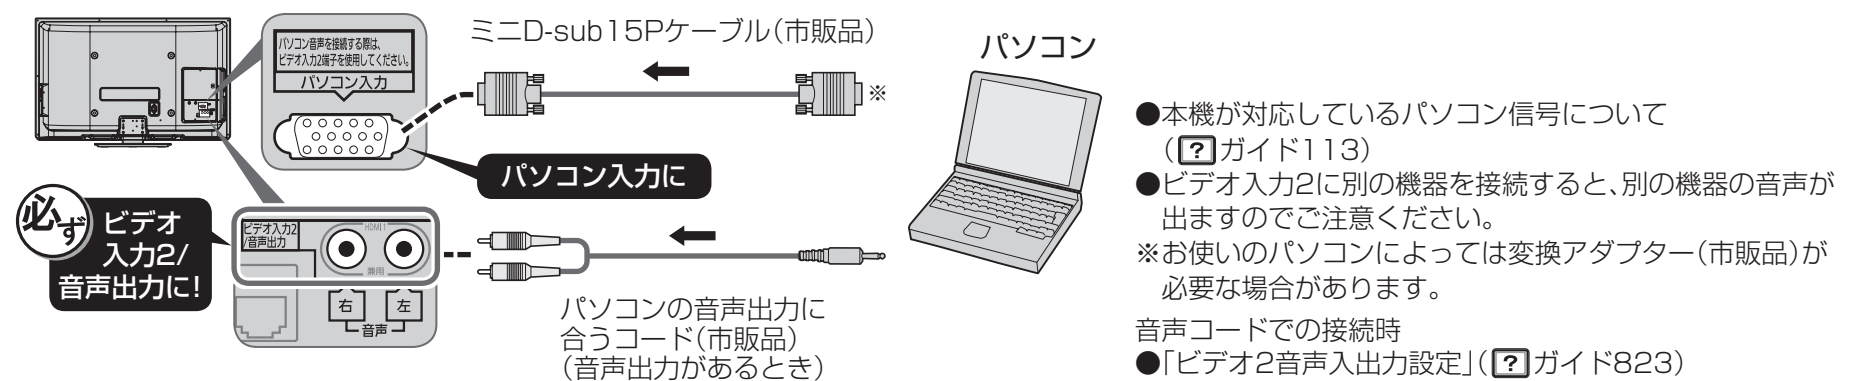

接続後の設定

6 7 8 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド56ページ)

- リモコンの入力切替ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(? ガイド823)
- リモコンの入力切替ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、PCスキップ、HDMIスキップ」(? ガイド823)